
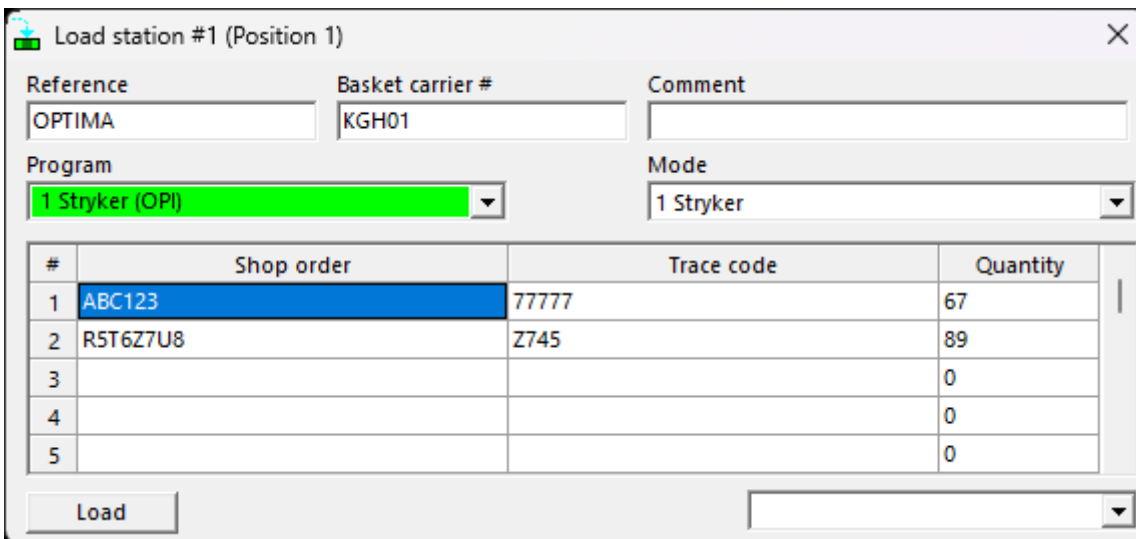


Poste de charge n°66


Suivre la procédure suivante pour scanner les différents barcode:

1. Scan le barcode "Optima". Ce barcode fait le lien entre le programme de lavage et la commande d'équipement. Il doit être défini dans la DBase .
2. Scan du **Basket carrier #** (N° de panier). Pas de règle défini pour ce barcode.
3. Scan du **Shop order** (N° de commande). Commence toujours avec le préfixe **\$6**. Il contient aussi un suffixe de 1 caractère aléatoire. le préfixe et le suffixe sont automatiquement effacés pour l'enregistrement.
4. Scan du **Trace code** (Code de suivi). Commence toujours avec le préfixe **\$7**. Il contient aussi un suffixe de 1 caractère aléatoire. le préfixe et le suffixe sont automatiquement effacés pour l'enregistrement.
5. La **Quantity** (Quantité) peut être insérée au clavier ou avec un barcode purement numérique sans règle (1-9999).



#	Shop order	Trace code	Quantity
1	ABC123	77777	67
2	R5T6Z7U8	Z745	89
3			0
4			0
5			0

Lorsque l'on presse sur "Load", le système contrôle que tous les champs nécessaires sont remplis. Si ce n'est pas le cas, un message pop-up apparaît à l'écran:

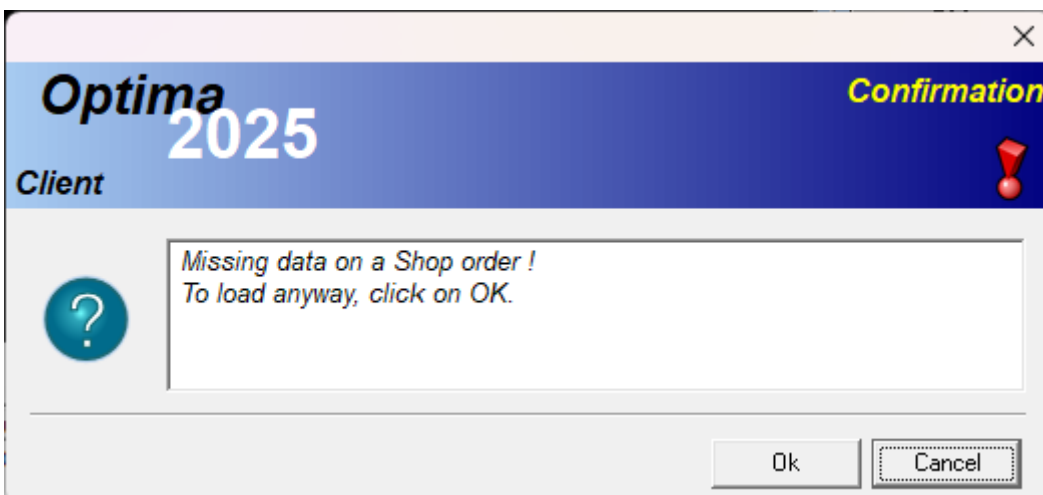

Optima 2025 Confirmation

Client

Missing data on a Shop order !
To load anyway, click on OK.

Ok Cancel

Revision #3

Created 2025-03-04 07:58:34 UTC by Luc Boillat

Updated 2025-03-04 09:55:44 UTC by Luc Boillat